Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions pour l'achat de cet article. Cette montre vous indique en permanence l'heure exacte. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Montre radio-pilotée (inclus pile CR2016)
- Mode d'emploi

Description du produit

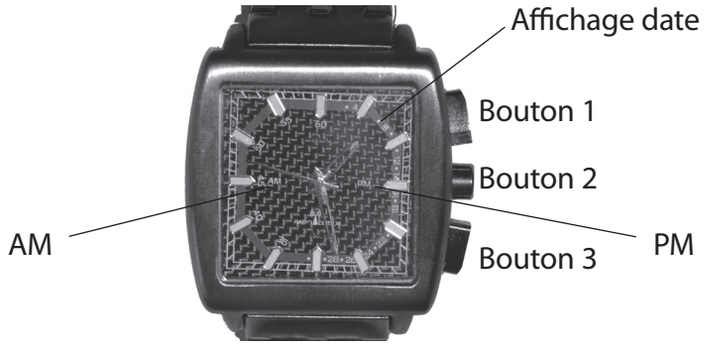

Choisir le fuseau horaire

1. Maintenez le bouton 2 enfoncé pendant au moins 5 secondes. L'aiguille des secondes indique alors le fuseau horaire actuel.
2. Appuyez sur le bouton 1 pour modifier le fuseau horaire. L'aiguille des secondes avance à chaque fois d'un cran. La position „12 heures" correspond au fuseau horaire de base GMT. La position „12.00.01 heure" correspond à GMT+1. Ceci est le réglage correspondant à l'heure correcte en France.
3. Confirmez le réglage en appuyant sur le bouton 3. Les aiguilles se placent alors sur l'heure correspondante.

Réception du signal

1. La montre radio-pilotée actualise automatiquement l'heure entre 1 h et 2 h du matin.
2. Pour effectuer manuellement l'actualisation, maintenez le bouton 1 enfoncé pendant au moins 5 secondes. L'aiguille des secondes indique alors le fuseau horaire actuel. Veuillez noter que le processus de mise à jour peut durer de 4 à 10 minutes.
3. Pour vérifier la bonne réception de l'heure, appuyez brièvement sur le bouton 2. Si l'aiguille des secondes indique alors la position „5 heures", la réception du signal a réussi. Si l'aiguille reste bloquée sur „4 heures", cela signifie que le signal n'a pas été reçu correctement. Dans ce cas, répétez l'étape 2.

Régler l'heure manuellement

1. Maintenez le bouton 3 enfoncé pendant au moins 5 secondes. L'aiguille des secondes progresse jusqu'à la position „12 heures".
2. Appuyez plusieurs fois sur le bouton 1 pour régler l'aiguille des secondes. Maintenez ensuite le bouton 1 enfoncé pendant quelques secondes. Les aiguilles tournent alors dans le sens des aiguilles d'une montre. Appuyez de nouveau sur le bouton 1 dès que l'heure souhaitée est atteinte.
3. Confirmez ensuite en appuyant sur le bouton 2 ou en n'appuyant sur aucun bouton pendant au moins 10 secondes. La montre repart alors à partir de l'heure que vous venez de régler.

Ajuster la position des aiguilles

Si les aiguilles de la montre ne sont pas alignées correctement, vous pouvez corriger cela manuellement. Pour ce faire, procédez comme suit :

1. Appuyez sur le bouton 2. L'aiguille des secondes saute à la position 4 heures ou 5 heures, selon qu'un signal radio est reçu ou non. Appuyez sur le bouton 1 pendant 5 secondes. L'aiguille des secondes doit maintenant être positionnée sur 5 heures exactement. Si ce n'est pas le cas, continuez avec l'étape 2.
2. Si l'aiguille des secondes s'est placée sur 3 heures, appuyez de façon répétée sur le bouton 1 pour déplacer l'aiguille vers la position 6 heures (position „Reset"). Confirmez ensuite en appuyant sur le bouton 2 ou en n'appuyant sur aucune touche pendant au moins 10 secondes. L'aiguille des secondes peut ainsi être déplacée de 15 places max.
3. Si cela ne devait pas suffire, appuyez de nouveau sur le bouton 2 à la fin du processus, puis sur le bouton 1 pendant 5 secondes. L'aiguille revient alors à la position que vous aviez réglée en dernier. Vous pouvez maintenant changer jusqu'à 15 fois la position des aiguilles, comme décrit ci-dessus.

Si les aiguilles ne sont toujours pas ajustées correctement, veuillez alors procéder comme suit :

1. Appuyez brièvement sur le bouton 2, et maintenez ensuite le bouton 1 enfoncé pendant au moins 5 secondes. Relâchez le bouton 1 puis appuyez de nouveau dessus pendant au moins 5 secondes. Toutes les aiguilles se déplacent maintenant à grande vitesse. Dès que l'heure indique presque 12:00 heures, appuyez sur le bouton 1 pour stopper les aiguilles.
1. Appuyez de façon répétée sur le bouton 1 pour déplacer l'aiguille des secondes d'un cran à chaque fois. Répétez cette étape jusqu'à ce que l'heure indique exactement 12:00 heures.
1. Confirmez votre saisie avec le bouton 2. L'heure passe automatiquement en mode réception de signal. Si celle-ci fonctionne, la montre indique automatiquement l'heure locale exacte. Si la réception du signal ne fonctionne pas, l'heure démarre à 00:00 heures et la montre radio-pilotée réglera l'heure lors de la prochaine réception de signal programmée (cf. page 1 **Réception du signal**).

Afficher la date
Appuyez brièvement sur le bouton 3. L'aiguille des secondes indique alors la date actuelle. Au bout de 10 secondes, l'heure actuelle s'affiche à nouveau.

Affichage AM/PM
Appuyez brièvement sur le bouton 3, puis appuyez de nouveau dans les 10 secondes qui suivent. La montre vous indique maintenant, via l'aiguille des secondes, si le cadran affiche une heure située entre 0 et 12 h (AM) ou entre 12 et 24 h (PM). Au bout de 10 secondes, la montre revient en mode de fonctionnement normal.

NOTE :
Le réglage automatique de l'heure fonctionne uniquement si le signal radio spécifique est disponible à l'endroit où vous vous trouvez. Si vous ne le recevez pas, veuillez régler l'heure manuellement.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Concernant les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peuvent l'endommager.
- Maintenez le produit à l'écart de la chaleur extrême.

ATTENTION :
Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts dus à une mauvaise utilisation. Sous réserve de modification et d'erreur !

Conseils importants concernant le traitement des déchets
Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité
La société Pearl Agency GmbH déclare ce produit NC-7156 conforme aux exigences essentielles des directives actuelles du Parlement Européen.

PEARL Agency GmbH
PEARL-Str. 1-3
79426 Buggingen
Allemagne
12.08.2011

Le formulaire de conformité détaillé est disponible sur www.pearl.de.
Sur le côté gauche de la page, cliquez sur **Support (FAQ, Treiber & Co.)**.
Saisissez dans le champ de recherche la référence de l'article, NC-7156.

Importé par :
PEARL Agency GmbH
PEARL-Straße 1-3
D-79426 Buggingen

© 05/2011 - EX:MH//EX:MH//VGR